



Installation

il faut respecter le même couleur qu'avec le câblage de notre pcb entouré en rouge, mais le buzzer est compatible avec tout circuit imprimé de gestion du compteur.

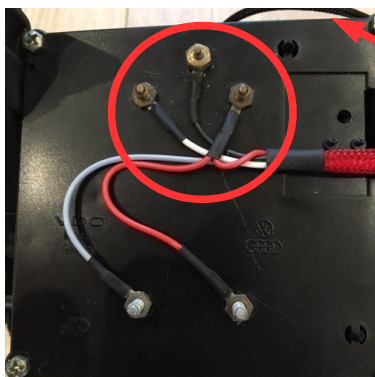

Modèle sans option, raccordez le buzzer avec les couleurs correspondantes et collez le à l'aide du double face sur le dessus du compteur

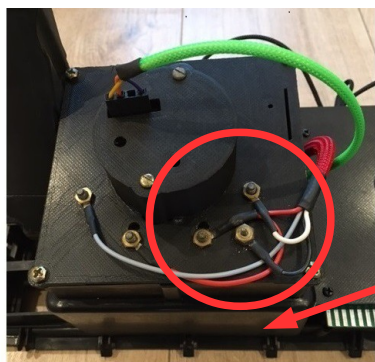

Modèle avec option (horloge ou compte tour), raccordez le buzzer avec les couleurs correspondantes et collez le à l'aide du double face sur le dessous du compteur

Le buzzer a besoin d'un régulateur de tension en parfait état pour fonctionner. Si vous avez notre pcb de gestion de compteur PCBT3MACHIN' vous n'avez rien à faire. Si vous avez une nappe de gestion flexible comme sur les photos ci dessous il faut le changer. Il est fourni dans le kit.

1. Repérez le sur la nappe.
2. Dévissez le
3. Sortez le en le tirant vers le haut.
4. Placez le nouveau, inscription en surface face à vous, et revissez le.

